



FB-LUX2

Funk Dim

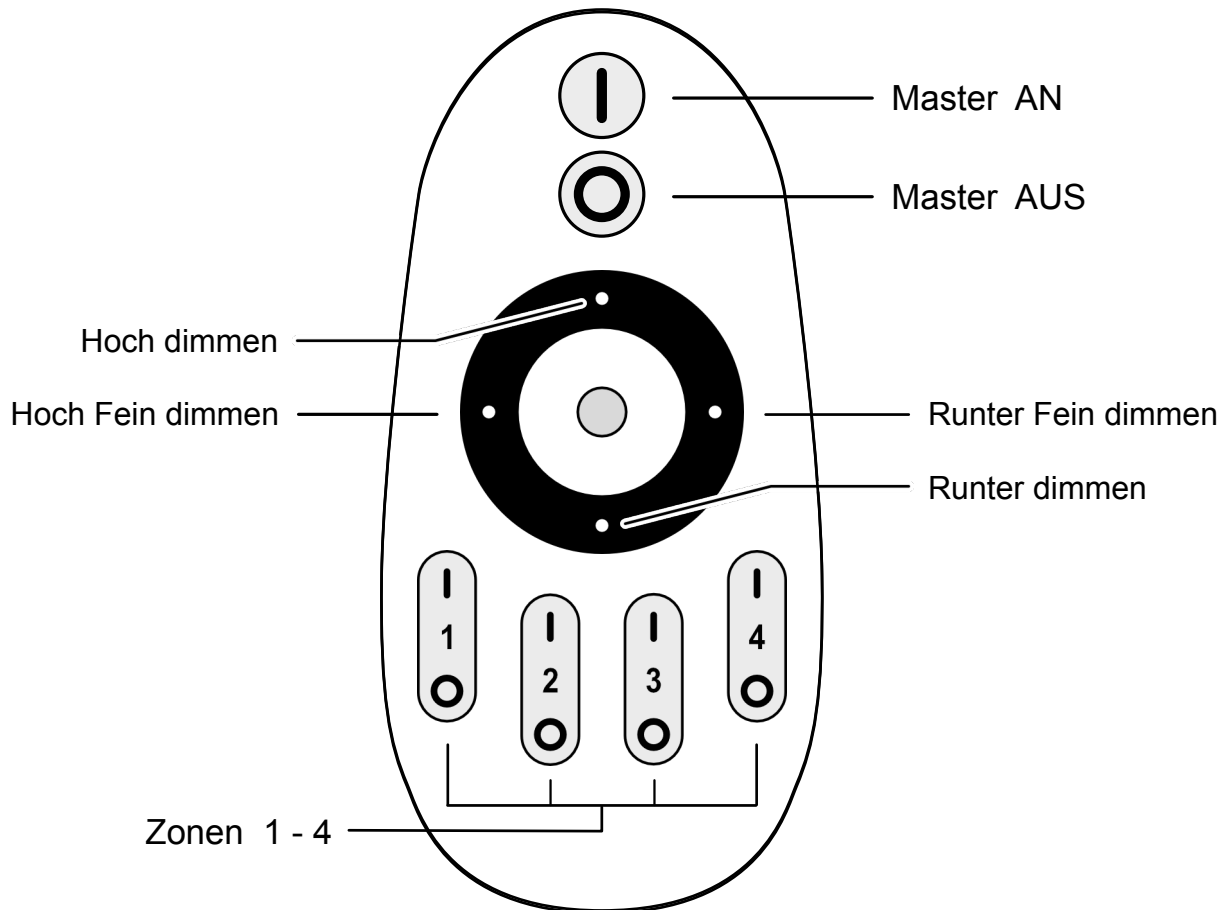

Anschluss des Empfängers

LEDs, Empfänger und Trafo wie in der Zeichnung beschrieben anschließen.
Achten Sie bitte auf die *Polarität!*

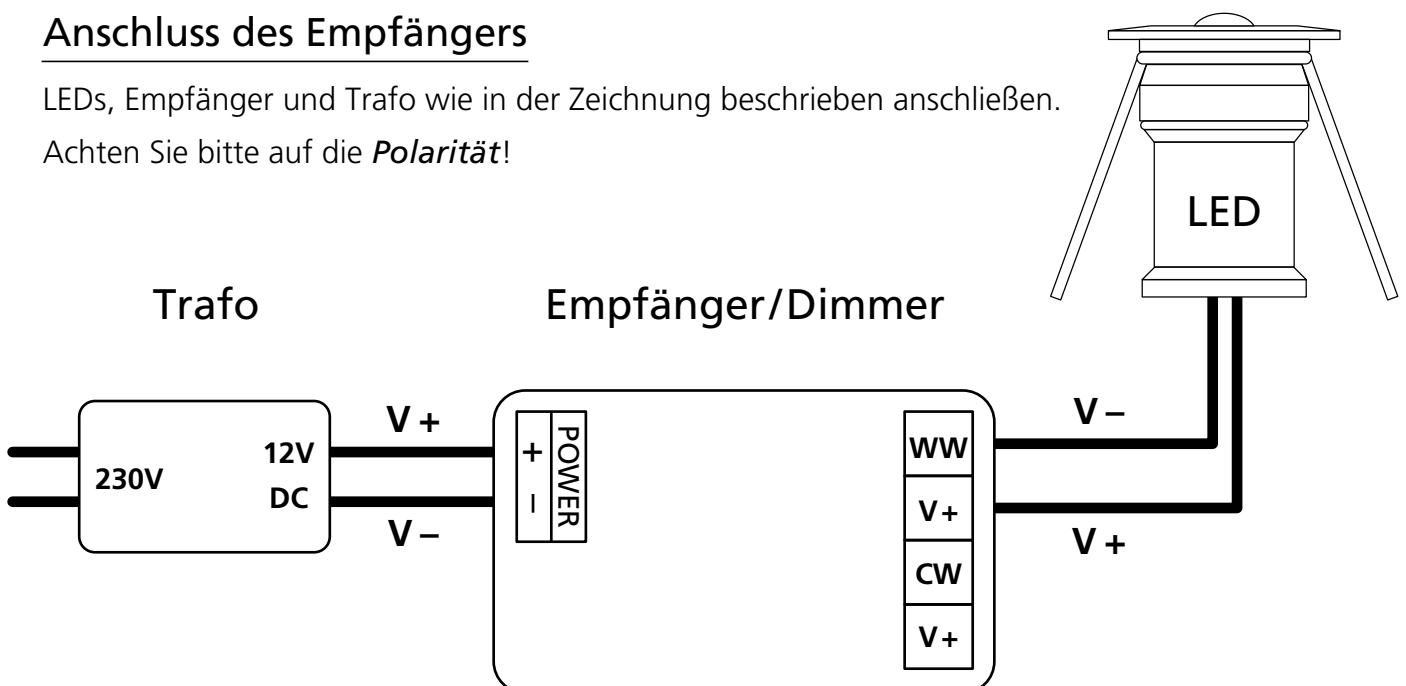

Technische Daten

- Optimiert für die Steuerung und Dimmung von LEDs
- 4 Kanal- / Zonencontroller mit 2,4 GHz Frequenz
- Ein- bzw. Ausgangsspannung: DC 12 bis 24 V, max. 6A (12V = 72W / 24V = 144W)
- Reichweite der Funk-Fernbedienung bis zu 20 m
- Dimmfunktion: Touch Wheel (Hoch und Runter 10-100% / Rechts bis zu 0%)
- Maße (in mm) Empfänger: L 85 x B 45 x H 23 Fernbedienung: L 110 x B 53 x H 22

Tastenfunktionen

Masterknopf: Ein- / Ausschalten aller Zonen. Im Betrieb können Sie auf AN drücken, um damit alle Zonen auszuwählen. Im ausgeschalteten Zustand bleibt die zuletzt eingestellte Dimm-Regulierung gespeichert. Möchten Sie nur eine Zone ansteuern, wählen Sie diese über die Zonensteuerung aus.

Touch Wheel: Mit dem Touch Wheel können Sie die Helligkeit Ihrer Beleuchtung einstellen. Für die Helligkeitseinstellung einer einzelnen Zone, drücken Sie erst Zone - AN, anschließend können Sie die Helligkeit der jeweiligen Zone einstellen.

Sollten Sie mehrere Zonen eingestellt haben, können Sie mit dem Masterknopf alle Empfänger Ein- / Ausschalten.

Durch das Halten am Touch Wheel oben (12 Uhr), können Sie die Beleuchtung hochdimmen - bis zu 100%.

Durch das Halten am Touch Wheel unten (6 Uhr), können Sie die Beleuchtung runterdimmen - bis zu ca.10%.

Durch das Halten am Touch Wheel links oder rechts, können Sie die zuletzt eingestellte Dimmung bis zu 0% regulieren.

Zonensteuerung: Mit der Zonensteuerung können Sie einzelne Zonen auswählen. Möchten Sie alle Zonen ansprechen, drücken Sie den Masterknopf - ON Taste (oben).

Sie können auch mehrere 2,4G Empfänger - Dimmer einer Zone zuordnen.

Koppelung und Entkoppelung – Empfänger und Funk-Fernbedienung

Sie können mit der Funk-Fernbedienung eine unbegrenzte Anzahl an LED Funk-Empfänger steuern. Darüber hinaus können Sie Funk-Empfänger einzelnen, jedoch maximal 4 unterschiedlichen Zonen zuordnen.

Zum Koppeln, die Stromzufuhr des Empfängers unterbrechen. Stromzufuhr wieder herstellen. Innerhalb von 3 Sekunden, drücken Sie nun die AN - Taste der jeweiligen Zone, welcher der Empfänger zugeordnet werden soll. Ein mehrmaliges Blinken der LEDs zeigt an, dass Empfänger und die Fernbedienung nun gekoppelt sind.

Um eine Koppelung wieder rückgängig zu machen, unterbrechen Sie die Stromzufuhr nur des Empfängers, der entkoppelt werden soll. Stellen Sie diese wieder her und drücken anschließend mehrmals die Zone - AN Taste, der Zone welcher der Empfänger zuletzt zugeordnet war. Ein schnelles Blinken der LED signalisiert die Entkoppelung.